



# Honda インターナビシステム **CIVIC**



こんなことが  
できます

操作モードの  
切り換えかた

基本操作

画面表示

自宅登録

マーク登録

目的地を探す

目的地に行く

ルート案内

自宅へ帰る

音声操作

オーディオ・  
サウンドコンテナ

## ナビガイド

よく使う操作を説明しています。

# タッチ操作のしかた

この Honda インターナビシステムでは、画面をタッチして操作するタッチパネルを採用しております。ここでは、タッチ操作のしかたについて説明します。

## 「～にタッチする」

画面にタッチして“決定”される操作について、本書では「～にタッチする」と表記しています。

例：[施設ジャンル]にタッチする




## 「～を選んでタッチする」


リストから項目を探す必要がある操作について、本書では「～を選んでタッチする」と表記しています。

例：施設を選んでタッチする

▲、▼にタッチすると1つずつリストを選ぶことができ、▲、▼にタッチすると1ページ毎に表示を送ることもできます。

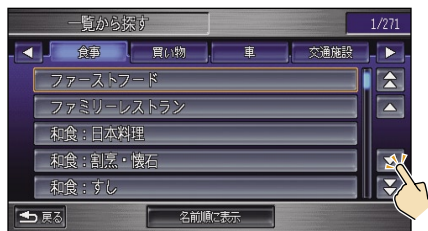

探している項目が画面に表示されましたら、直接その項目にタッチします。

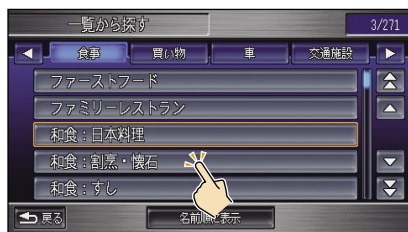



# 各部の名前とはたらき

## 〔メニュー〕ボタン

メニュー画面にするとときに使います。

## 〔画面〕ボタン

画面を設定、調節するときに使います。

## 〔AUDIO〕ボタン


ナビゲーション画面とオーディオ画面を切り換えるときに使います。

## 〔VOL〕ボタン

スピーカーの音量を調節します。

## 〔 AUDIO〕ボタン

テレビ・オーディオの電源をON/OFFします。

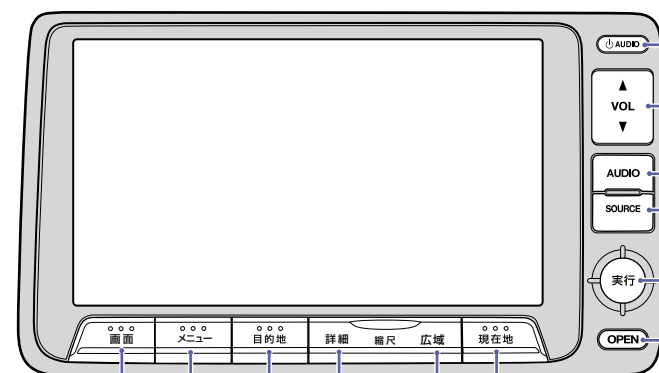

## 〔目的地〕ボタン

目的地を選ぶときに使います。

## 〔詳細〕ボタン

地図のスケールを詳細にします。

## 〔広域〕ボタン

地図のスケールを広域にします。

## 〔現在地〕ボタン

現在地の地図画面にするとときに使います。

## 〔OPEN〕ボタン

CD/DVD ビデオディスク、PC カードを出し入れするときに使います。

## ジョイスティック

地図のスクロールやメニュー選択・決定（実行）、文字入力時のカーソル移動を行うときに使います。

## 〔SOURCE〕ボタン

オーディオの映像や音源を切り換えるときに使います。



自分にあった  
操作が選べる

操作性

●操作が簡単●  
簡単操作モード **簡単**

●機能が充実●  
標準操作モード **標準**

お好みに合わせて  
切り換えてください。

こんなことが  
できます

このナビゲーションシ  
ステムでお使いいただける  
主な機能です。

ここで紹介している機能につ  
いて詳しくは、ナビガイド(こ  
の本)、および別冊の本編また  
は音声操作編をご覧ください。

➡主な機能について **本** P4

**ナ**：ナビガイド

**本**：本編

**音**：音声操作編

もっと  
簡単に  
使いたい

操作モード切り換え

よく使う操作だけに機能を  
絞った「簡単操作モード」と  
すべての機能が使える「標準操作モード」  
の2つの操作モードがあります。



簡単 標準 ➡ **ナ** P12 **本** P29

音声操作

声で  
操作が  
できる

ハンドルにある音声操作ス  
イッチを使って、ナビを音声  
で操作することができます。



簡単 標準 ➡ **音** P5、P12

# いろいろな情報を 地図に表示したい！

## 地図表示

ドライバーの  
視点の  
地図にしたい

### マップモード

地図表示を目的に合わせて選ぶことができます。標準操作モードでは、5つの地図モードから選べます。



1 画面地図

ドライビングマップ



簡単 標準 ➡ ナ P15 本 P50 音 P13

間違いやすい  
高速道路の  
出口も一目で  
わかる

### 高速ガイド

高速道路を走行しているときは、インターチェンジやサービスエリアの情報を表示します。





簡単 標準 ➡ ナ P28 本 P53 音 P13

目印  
として  
大活躍

### ランドマーク表示

コンビニやレストランなど施設のマークを地図に表示することができます。さらに標準操作モードでは、表示するマークを好みに合わせて細かく設定できます。

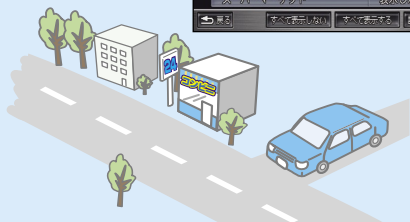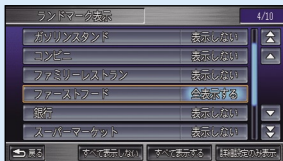

簡単 標準 ➡ ナ P15 本 P55、P192 音 P12

### 3D マップ

ビルなどの建物が  
立体表示されます。

リアルな立体  
地図で周辺を  
見たい



標準 ➡ 本 P49

# ここに行きたい！

行き先の  
住所はわか  
るんだけど

## 住所検索

住所で検索できます。



簡単 標準 ➡ ナ P19 本 P100 音 P18

電話番号しか  
わからない  
けど

## 電話番号検索

電話番号から検索できま  
す。(個人宅の電話番号は  
登録されていません)



簡単 標準 ➡ ナ P21 本 P102 音 P18

登録して  
おくと  
便利だね

## 登録地 (マークリスト)

よく行く場所を登録しておく  
と、次に行くときに目的地の設定が  
簡単にできます。



読みを登録すると音声操作で、登  
録地を呼び出すことができます。


標準 ➡ ナ P18 本 P77 音 P14

## 目的地の検索

### 施設検索

施設の該当するジャンルや施設の名前のどちらからでも検索できます。

目的地の名前で検索しよう

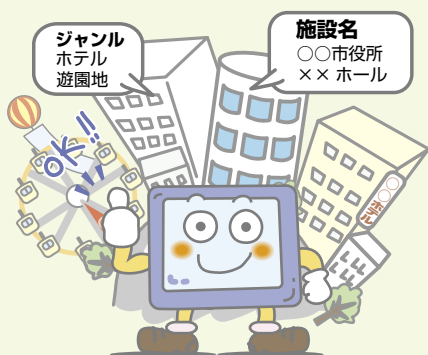

簡単 標準 → ナ P22 本 P97 音 P16

### 周辺検索

周辺にあるコンビニなどの施設を検索できます。  
さらに標準操作モードでは、目的地やルート周辺の施設を検索することもできます。

この辺にコンビニはないかな




簡単 標準 → 本 P90 音 P16

前に行った場所に行くんだけど

### 目的地履歴

一度目的地や経由地に設定した場所は履歴リストに残り、再度目的地に設定できます。

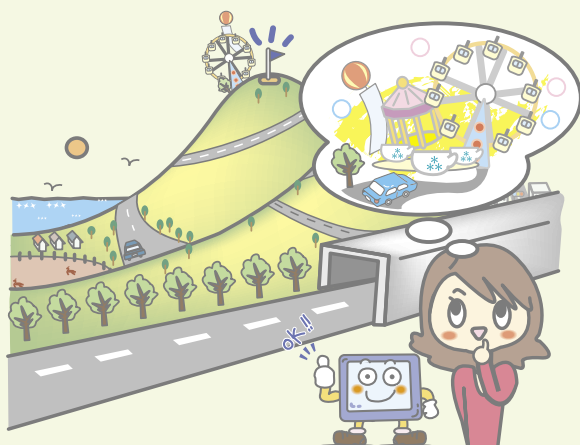

標準 → 本 P106


# 通りたい道を選べる

## ルート計算

どんな  
行きかたが  
あるのかな

### 5 ルート検索

ルートを計算するときに最大で5本のルートを計算し、その中からルートを選べます。

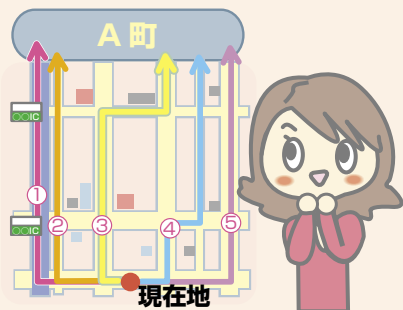


簡単 標準 ➡ ナ P27 本 P117

高速道路の  
入口 / 出口を  
変更したい

### IC を変更する

高速道路を使用するルートを設定した場合に、高速道路の入口と出口のインターチェンジを変更することができます。

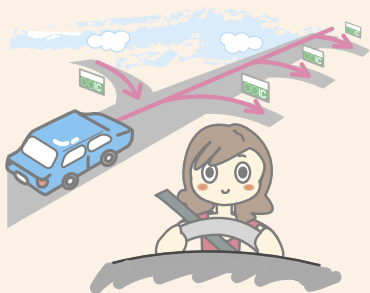


標準 ➡ 本 P119

寄りたい  
場所がある  
んだけど

### 経由地設定

目的地までの間に立ち寄る「経由地」を設定することができます。

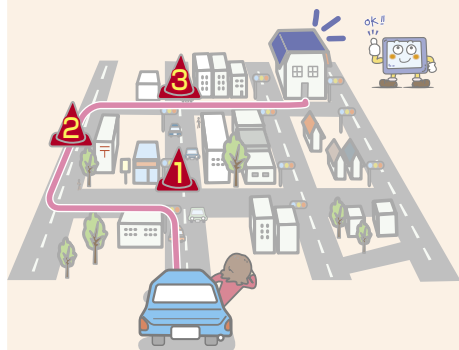


標準 ➡ 本 P118

渋滞を  
避けて  
走りたい

### VICS FM 多重 放送 (交通情報)

FM 多重放送から VICS 情報を受信して、渋滞情報を地図上に表示します。

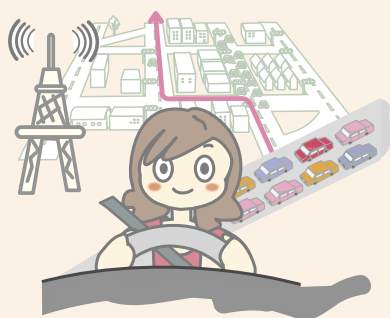

簡単 標準 ➡ 本 P142


# ルートが決まって、 出発！

## ルート案内

走る前に  
ルートを  
見ておきたい

### ルート確認

ルートスクロールで地図をたどってルートを確認したり、通る道路の名前を見ることができます。

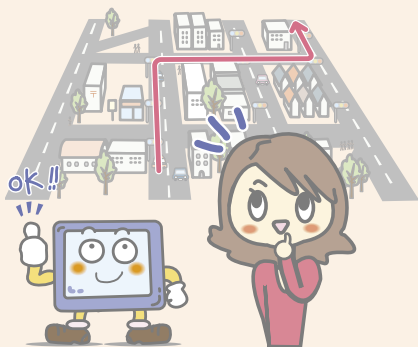


標準 → ナ P29 本 P129 音 P20

### いろいろな案内

画面表示と  
音声で案内  
してくれる

画面での案内とともに、音声でも道案内をします。

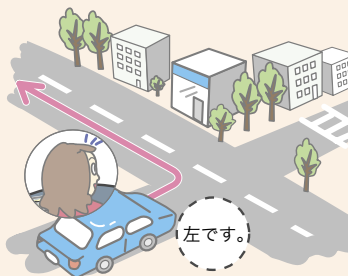


簡単 標準 → 本 P127

### オートリルート

曲がる  
交差点を  
間違えた

案内中にルートから外れても、元に戻るルートを自動で計算します。

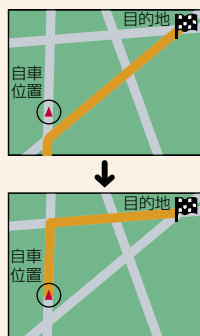

簡単 標準 → ナ P30 本 P128

### 迂回操作

前方の道避けたい場合は、迂回するルートを計算することができます。

工事中だけど  
別のルートは  
ないの？



標準 → 本 P131 音 P20


登録しておく  
と  
便利な使いかた

データ登録

ここに  
コンビニが  
できた

## ランドマーク登録

新しく施設が開業したときは、地図にランドマークを追加できます。また、すでにあるランドマークを表示しないようにすることができます。

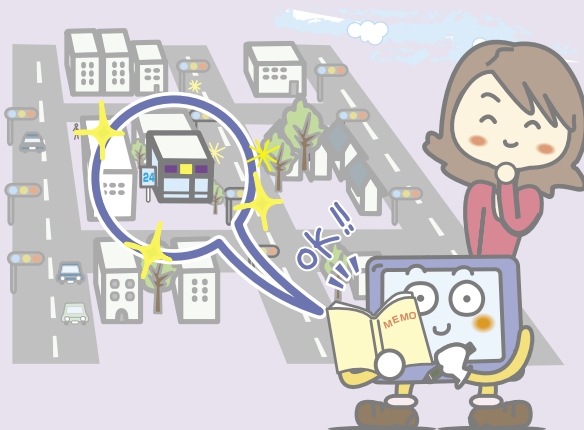

標準 ➡ 本 P192、P197

あの辺は  
いつも渋滞して  
いるから、通り  
たくない

## 回避エリア登録

通りたくない場所、入ってはいけない場所を登録しておくことができます。



標準 ➡ 本 P203

# 携帯電話を使って

## 通信機能

目的地までの  
渋滞情報を  
取得

### インターナビ VICS

VICS FM 多重放送では取得できない、目的地などの離れた場所の VICS 情報をインターナビ情報センターから取得できます。



簡単 標準 → 本 P157

目的地は  
晴れて  
いるかな？

### 天気予報情報

インターナビ情報センターから気象情報を取得できます。また、3D マップなどでは天気予報に応じて空の色が変化します。



標準 → 本 P267

### Eメール

集合場所などを位置情報として相手に送ることができます。

目的地の  
地図をメールに  
添付できる



簡単 標準 → 本 P240 音 P22

### ハンズフリー 電話

携帯電話を  
持たずに通  
話ができる

携帯電話を接続すると、ハンズフリー電話の機能を使うことができます。



簡単 標準 → 本 P286




# 音楽も映像も 楽しみたい！

## AV 機能

DVD も  
再生できる

### DVD プレーヤー

CD、MP3/WMA、  
DVD ビデオを再生する  
ことができます。CD-R/  
RW にも対応しています。

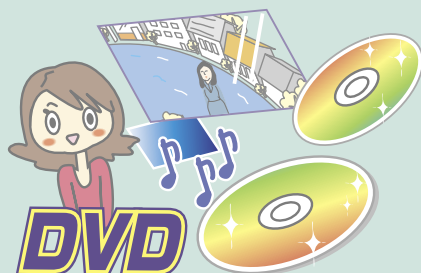


標準 → 本 P369

### PC カード

PC カードに保存した MP3/  
WMA ファイルをサウンドコ  
ンテナで再生できます。(サ  
ウンドコンテンツに録音することはできません)

PC カードを  
使って音楽  
を再生

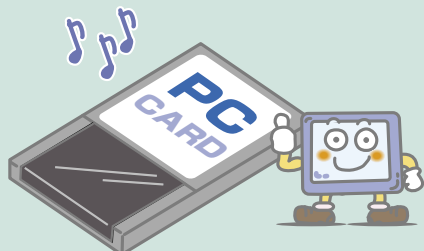

標準 → 本 P278、P388

### サウンドコンテンツ

CD を再生すると内蔵の  
ハードディスクに自動で  
録音されます。


面倒な  
ディスク交換  
は必要なし

再生するときは、プレイリ  
ストから聞きたい CD を選  
びます。

CD のタイトルがハードディスクに収録され  
ているときは、プレイリストにタイトルが表示  
されます。

タイトルが収録されていない新譜などの CD  
は、通信機能を使ってタイトルを取得するこ  
とができます。

また、手でタイトルを入力することもでき  
ます。

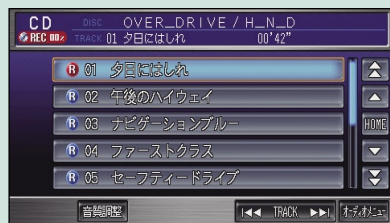

標準 → 本 P386

# 使いこなすと もっと便利に

## 便利な機能

あの番組は  
聞き逃したく  
ない

### スケジュール 機能

指定した日時に登録した  
メッセージを表示させたり、  
ラジオを受信することができます。



標準 → 本 P316

忘れない  
ようにメモし  
ておこう

### 音声メモ

音声を録音してメモ代わり  
に使うことができます。



標準 → 本 P325

画面に  
写真を表示  
させたい

### 壁紙

画面を消したときに表示される壁紙を、お好みの画像に変えることができます。



標準 → 本 P187

# 操作モードの切り換えかた

簡単


標準

本ナビゲーションシステムには、全機能を操作できる「標準操作モード」とよく使う機能だけをわかりやすく表示した「簡単操作モード」があります。

お好みの操作モードを選んでお使いください。

## ◆簡単操作モードに切り換える◆


### 1 [メニュー] ボタンを押す

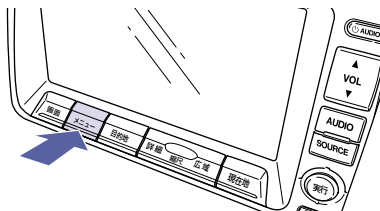

### 2 [簡単モード] にタッチする



### 3 [簡単モードにする] にタッチする 簡単操作モードに切り換わります。

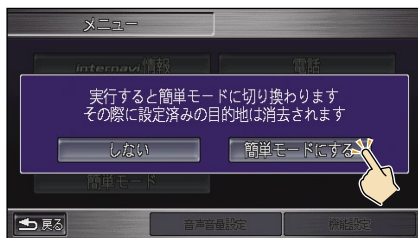


## お知らせ

- ナビガイドの画面は簡単操作モードで説明しています。一部の機能は標準操作モードで説明しています。
- 操作パネル色や地図色の設定が、この本に記載の画像と異なる場合があります。設定の変更については、本編の「機能設定」(→P172)をご覧ください。

## ◆標準操作モードに切り換える◆


### 1 [メニュー] ボタンを押す

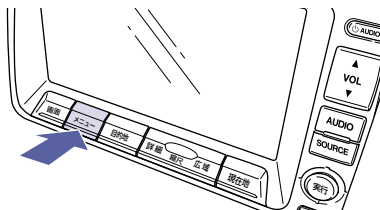

### 2 [標準モードにする] にタッチする



### 3 [標準モードにする] にタッチする 標準操作モードに切り換わります。

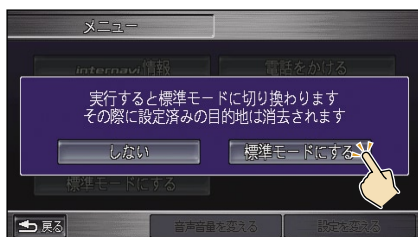

# 基本操作

簡単  
標準

ここではナビゲーションシステムの基本操作を説明しています。

## ◆地図の動かし方◆



- 1 地図を動かしたい方向にタッチする  
タッチした方向に地図が動きます。



地図を動かしたい方向にジョイスティックを倒すことでも地図を動かすことができます。ジョイスティックを倒し続けている間、地図は動き続けます。

## ◆地図のスケールを変える◆


- 1 地図画面が表示されている状態で、[広域] ボタンまたは[詳細] ボタンを押す

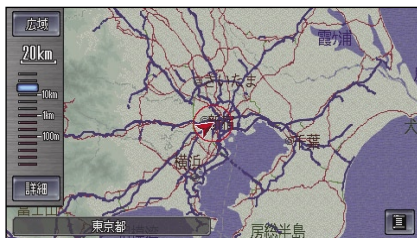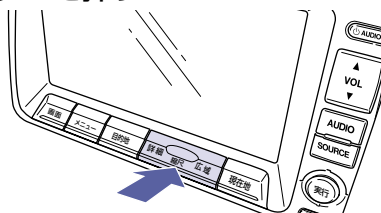

画面の [100m] にタッチし、スケールバーの [広域]、[詳細] にタッチすることでも同様の操作が行えます。

## ◆地図を動かしたときやメニュー画面から現在地を表示させる◆

- 1 [現在地] ボタンを押す

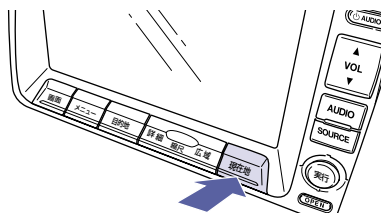

自車の現在地周辺の地図を表示します。


# 画面表示

簡単  
標準

ここでは画面表示の基本的な操作方法について説明しています。

## ◆地図の向きを変える◆

### 1 [画面] ボタンを押す

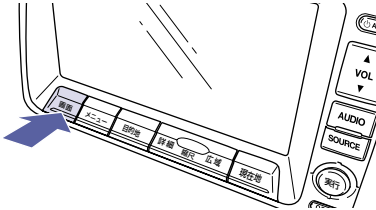

メニュー画面が表示されます。



方角マークにタッチすることでも手順3に進むことができます。

### 2 [地図向きを変える] にタッチする

簡単

[方位・マップモード切換] にタッチする

標準



### 3 画面上部の切り換えたい地図向きのマークにタッチする

選んだ地図の向きで画面が表示されます。



## ◆2画面やドライビングマップで地図を表示する◆

標準操作モードでは、2画面地図、ドライビングマップの地図表示も選べます。  
→本編「マップモードを切り換える」(P50)

## ◆お好みのランドマークを表示させる◆

お好みのランドマークを表示できます。  
→本編「ランドマークを表示する」(P55)





# 自宅登録

簡単  
標準

ここでは自宅登録のしかたを説明しています。

## ◆自宅を登録する◆

### 1 [目的地] ボタンを押す

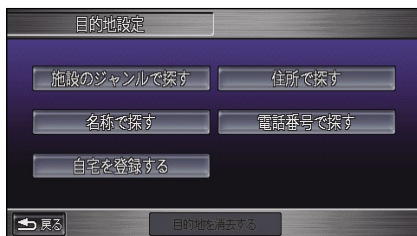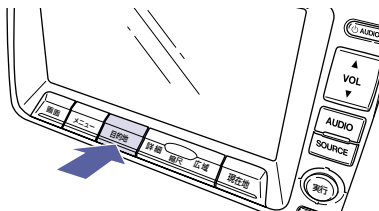

### 2 [自宅を登録する] にタッチする

標準

[探し方 1] の [自宅登録] にタッチする



### 3 地図をスクロールさせて自宅の場所を探す

標準

自宅の場所を探す

探す方法を選んで自宅の場所を探します。



#### 4 カーソルを自宅の位置に合わせる



#### 5 [自宅セット] にタッチする 自宅が登録されます。



自宅登録

#### ◆よく行く地点を登録する◆

標準操作モードでは、自宅の他によく行く地点を登録することができます。

→本編「自宅などよく行く地点を登録 / 編集する」(P66)





# マーク登録

標準

お気に入りの場所にマークを付けて登録できます。ここではその方法を説明しています。

## ◆お気に入りの場所にマークを付けて登録する◆


- 1 マークを付けたい場所を表示させる  
画面にタッチしてスクロールしたり、[目的地] ボタンを押して場所を探す方法を選んでください。



- 2 [マークセット] にタッチする  
探した場所にマークが付いて登録されます。



## ◆お気に入りの場所に付けたマークの名称などを編集する◆

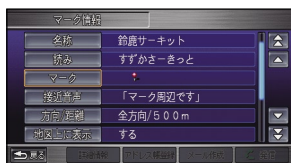

マークの名称を変えたり、マーク情報を編集することができます。

→本編「マークを編集する」(P78)

## ◆お気に入りの場所に付けたマークを消去する◆



マークを付けて登録した場所が不要になったときは、消去することができます。

→本編「マークを消去する」(P79)



# 目的地を探す

簡単  
標準

ここでは目的地を探すときの方法について説明しています。

## ◆住所で場所を探す◆


### 1 [目的地] ボタンを押す

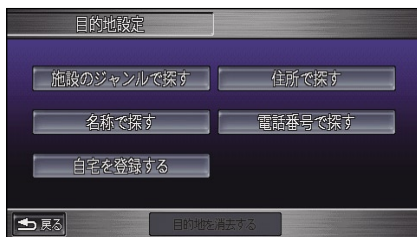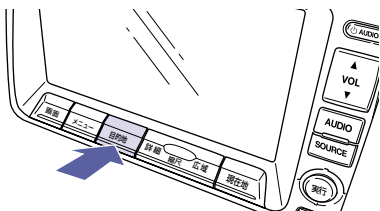

### 2 [住所で探す] にタッチする

標準

[探し方 1] から [住所] にタッチする

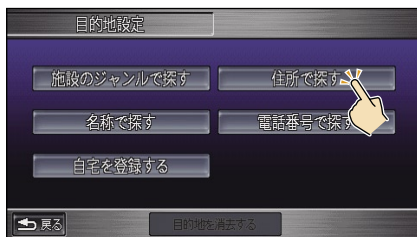

### 3 都道府県名を選んでタッチする

[(地方名)] または ◀、▶ にタッチすると、地方ごとに切り換えて表示することができます。



### 4 市区町村名を選んでタッチする

[あ],[か],[さ] などまたは ◀、▶ にタッチすると、50 音順で切り換えて表示することができます。



## 5 地名（丁目）を選んでタッチする



## 6 番地を選んでタッチする



## 7 号を選んでタッチする





探した場所の地図と目的地セットのメニューが表示されます。



## ◆電話番号で場所を探す◆


### 1 [目的地] ボタンを押す

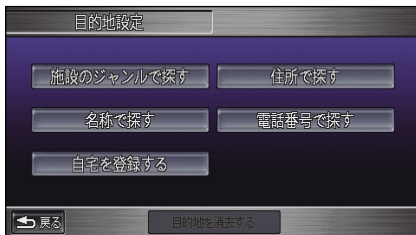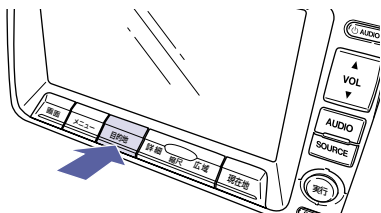

### 2 [電話番号で探す] にタッチする

標準

[探し方 1] から [電話番号] にタッチする

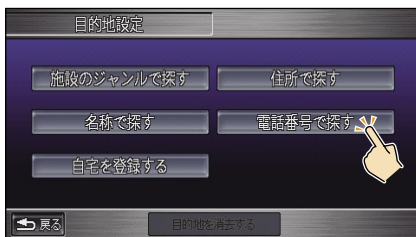

### 3 電話番号を入力して [検索開始] にタッチする





探した場所の地図と目的地セットのメニューが表示されます。



目的地を探す

## ◆施設の名前を入力して場所を探す◆


### 1 [目的地] ボタンを押す

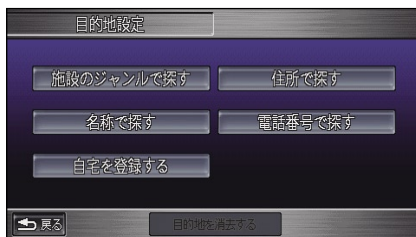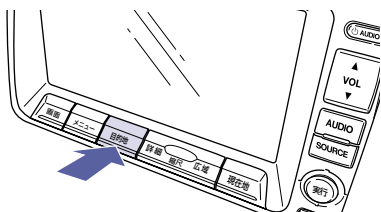

### 2 簡単 [名称で探す] にタッチする

標準

[探し方 2] から [名称で探す] にタッチする

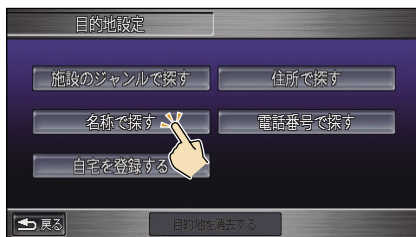

### 3 [施設名] にタッチする



名前を入力して[検索開始]にタッチする





候補リストが表示された場合は、場所を選んでタッチします。  
 探した場所の地図と目的地セットのメニューが表示されます



## ◆ジャンルから施設を選んで場所を探す◆


### 1 [目的地] ボタンを押す

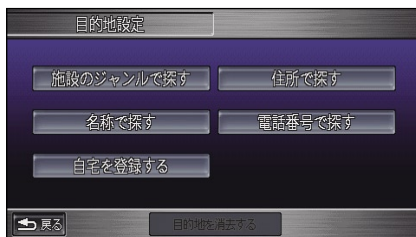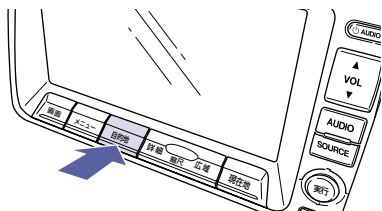


### 2 [施設のジャンルで探す] にタッチする

標準

[探し方 1] から [施設ジャンル] にタッチする

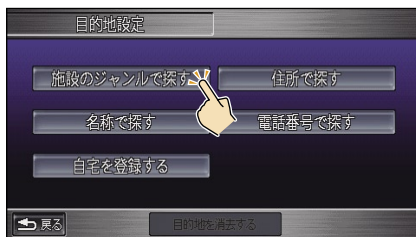

### 3 探している施設のジャンルにタッチする

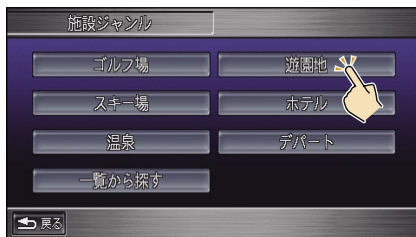


### 4 施設がある都道府県、さらに市区町村がある場合は市区町村を選んでタッチする

[(地方名)] または ◀ ▶ にタッチすると、地方ごとに切り換えて表示することができます。





## 施設を選んでタッチする

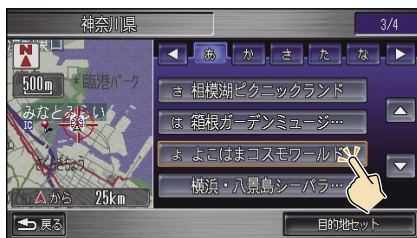


探した施設の地図と目的地セットのメニューが表示されます。



### ◆いろいろな検索方法◆

場所の検索方法としては、この他に地図をスクロールして探す方法や、標準操作モードでは、マップコード、郵便番号による検索などがあります。

→本編「場所を探す」(P88)

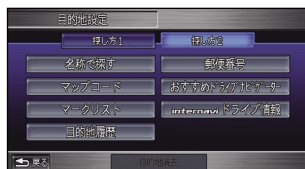

### ◆ルート周辺の施設検索◆

自車位置や目的地（経由地）、ルートの周辺にある施設を検索できます。

→本編「近くにある施設を探す」(P90)





# 目的地に行く


簡単

標準

ここでは基本的なルート計算と、ルートの確認や変更について説明しています。

## ◆ルートを計算させる◆

### 1 目的地を探して目的地セットのメニューを表示させる

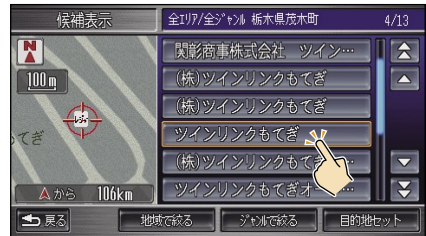

### 2 [目的地セット] にタッチする ルートが計算され、推奨するルートが表示されます。(ルート案内開始画面)



### 3 ルート案内開始画面で [案内開始] にタッチする

目的地までのルートが設定されると、設定ルートは明るい緑色で表示されます。(細街路は黄色、高速道路は暗い緑色で表示されます)



### 4 案内に従って出発する

## ◆立ち寄り場所（経由地）を設定する◆

標準操作モードでは、目的地までの間に立ち寄る「経由地」を設定することができます。

→本編「経由地を設定する」(P118)



## ◆他のルート进行計算させる◆

- 1 ルート案内開始画面が表示されたときに、[5 ルート] にタッチする



- 2 お好みのルートを選んで [決定] にタッチする

ルートの条件を選ぶたびに、左側の地図にルートが表示されます。  
画面の上部には、選んだルートの計算条件が表示されます。



## ◆高速道路の入口 / 出口の IC ( インターチェンジ ) を変更する◆

標準操作モードでは、高速道路を使用するルートを設定した場合に、高速道路の入口と出口のインターチェンジを変更することができます。

→本編「入口、出口 IC ( インターチェンジ ) を指定する」(P119)

## ◆通りたくない場所をルートから外して計算させる◆

標準操作モードでは、工事中や渋滞しがちな道路などの通りたくない場所を、あらかじめ回避エリアとして登録しておけば、その場所を通らないようにルート計算させることができます。

→本編「回避エリアを登録 / 編集する」(P203)

# ルート案内

簡単  
標準

ここでは高速道路上の施設情報の見かたやルートの確認、ルート案内中のオートリルートについて説明しています。


## ◆高速道路上の施設情報を表示する◆

高速ガイドが表示されたときは、高速道路上の施設情報を表示できます。

高速ガイドは、高速道路を走行すると自動的に表示されます。自動的に表示させたくないときは、設定を変更してください。(標準操作モードのみ設定を変更できます。)

→本編「機能設定」(P173)

- 1 ▲ または ▼ にタッチして施設を探し、情報が見たい施設の [ 情報 ] にタッチする

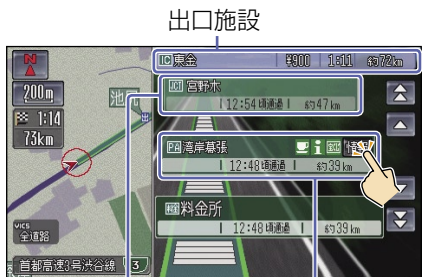

前方の高速道路施設  
前方の次の高速道路施設

- 2 [ 詳細情報 ] にタッチする




施設情報が表示されます。  
走行中は施設情報を見ることはできません。



## ◆標準操作モードではルート情報を確認することができます◆


### 1 [メニュー] ボタンを押す

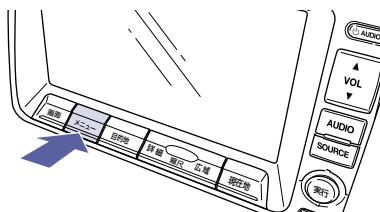

### 2 [ルート] にタッチする



### 3 [全ルート表示] にタッチする 全ルート画面が表示されます。

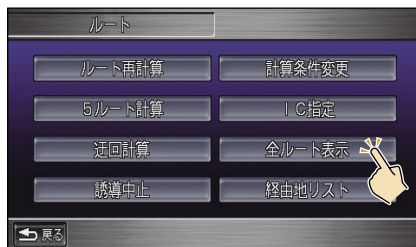

つづく→

## 4 [ルートスクロール] にタッチする




ルートが自動スクロールされます。  
自動スクロール中に ▲、▼ または  
▲▲、▼▼ にタッチすると、スクロール  
方向を変えることができます。  
■ にタッチするとスクロールを停止  
することができます。



## ◆ルートから外れた場合（オートリルート）◆

案内中のルートから外れた場合、元のルートに復帰するルート計算や目的地までの全ルートの再計算を自動的に行います。

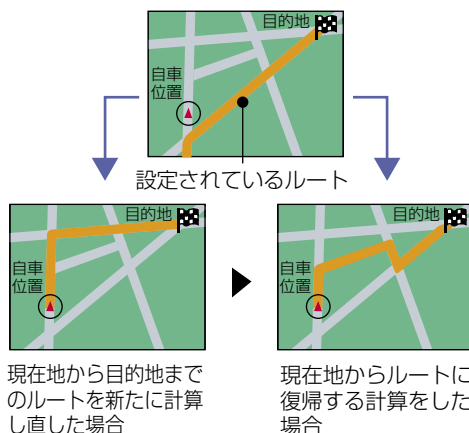

- ルート再計算の判断は、オートリルートを繰り返した回数およびルートから外れた場所の進入角度、走行している道路の有効性などをもとに行われます。



# 自宅へ帰る

簡単

標準

自宅登録をしていれば、自宅へ帰るルート进行計算させることができます。ここではその方法を説明しています。

## 1 [目的地] ボタンを押す

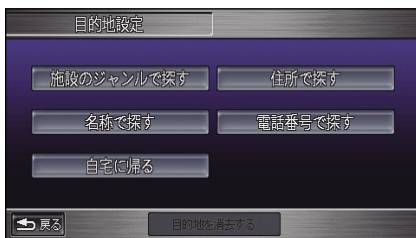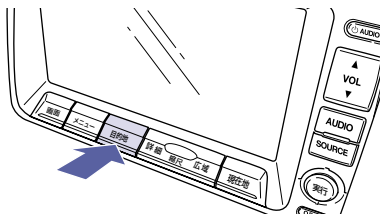

## 2 [自宅に帰る] にタッチする

簡単

標準

### [自宅へ誘導] にタッチする

自宅までのルートが計算され、推奨するルートが表示されます。



## 3 [案内開始] にタッチする

自宅までのルートが設定されると、設定ルートは明るい緑色で表示されます（細街路は黄色、高速道路は暗い緑色で表示されます。）



## 4 案内に従って出発する

ルート案内／自宅へ帰る






# 音声操作

簡単  
標準

ここでは音声操作で目的地を設定する方法を説明しています。


例として、近くのガソリンスタンドを目的地として設定する方法を説明します。

- 1 ハンドルの発話スイッチを押し、「近くのガソリンスタンド」と話す  
[発話]スイッチを押して“ピッ”と発信音が鳴り、 から  に変わった後に話してください。

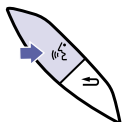

近くのガソリンスタンドが検索され、1件目のガソリンスタンドが表示されます。


- 2 ハンドルの発話スイッチを押し、「次」と話す

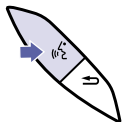

次のガソリンスタンドが表示されます。前に戻るときは「前」と話します。



- 3 ハンドルの発話スイッチを押し、「ここに行く」と話す

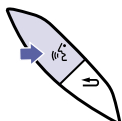

選んだガソリンスタンドを目的地としてルートが計算され、ルート案内を始めます。




- 4 案内に従って出発する


## ◆基本操作◆

### ・オーディオ画面に切り換えるとき

#### 1 [AUDIO] ボタンを押す

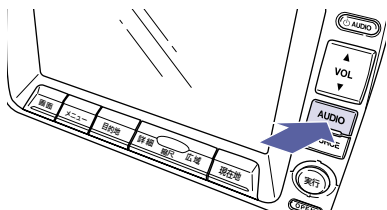


押すたびにオーディオ画面とナビゲーション画面が切り換わります。

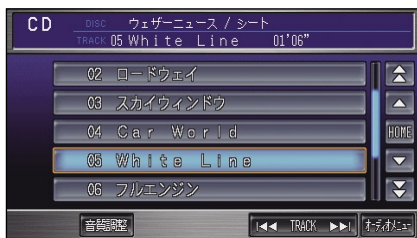

### ・オーディオの映像または音源に切り換えるとき

#### 1 [SOURCE] ボタン → 切り換えたい映像 ([TV] または [DVD]) や音源 ([FM] や [SC] など) にタッチする

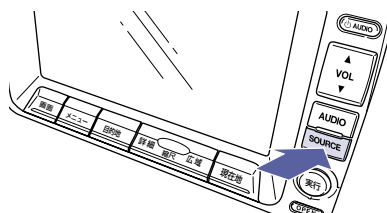

※DVD を本機に挿入すると [CD] が [DVD] に切り換わります。何も挿入されていない場合は、[DISC] と表示します。

### ◆ラジオに切り換える◆

[FM] または [AM] にタッチする



### ◆テレビに切り換える◆


[TV] にタッチする





## ◆ CD(MP3/WMA) に切り換える◆

[CD] にタッチする

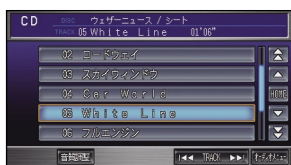

※画面は音楽 CD です。

## ◆サウンドコンテナに切り換える◆

[SC] にタッチする




## ◆ DVD に切り換える◆

[DVD] にタッチする



## • オーディオを終了するとき

1 [AUDIO] ボタンを押す

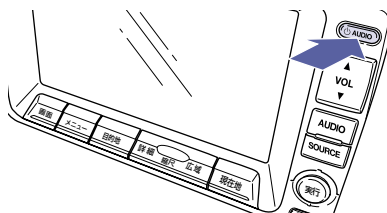


押すたびにオーディオの電源 ON/OFF が切り換わります。



## ◆ラジオを聞く◆

• 選局して聞く / 選んだ放送局を記憶する

- 1 [SOURCE] ボタン → [FM] または [AM] にタッチして受信するバンドを選ぶ

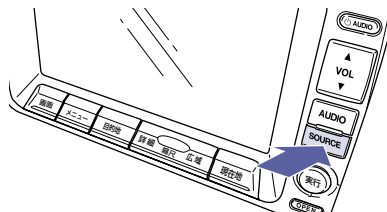

- 2 [TUNE/SEEK] にタッチして選局する

短くタッチすると手動選局となり、長くタッチすると自動選局 (SEEK) となります。

[◀◀] : 低い周波数を選ぶとき

[▶▶] : 高い周波数を選ぶとき




- 3 記憶させたい場所を選び、ピッと鳴るまでタッチする



• 記憶された放送局を聞く

- 1 [SOURCE] ボタン → [FM] または [AM] にタッチして受信するバンドを選ぶ

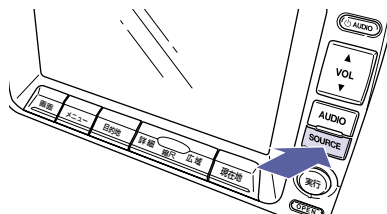

- 2 聞きたい放送局にタッチする




## ◆音楽 CD を聞く◆


はじめは、再生した CD がサウンドコンテナに自動的に録音される「自動録音」モードになっています。自動録音したくないときは、設定を変更してください。サウンドコンテナへの録音は、約 4 倍速で行われます。

→本編「サウンドコンテナに録音する」(P398)

### 1 ディスクを挿入する

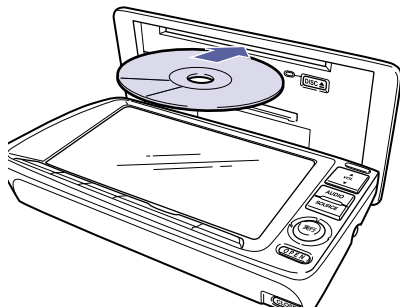

自動的に再生が開始されます。

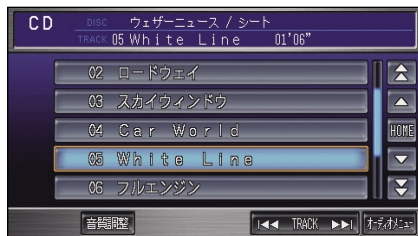

## • 曲を選んで聞くとき

### 1 聞きたい曲を選んでタッチする



#### [TRACK] にタッチして選曲する場合


[TRACK] の [◀◀]、[▶▶] は、短くタッチすると曲送りされ、長くタッチすると早戻し、早送りされます。

[◀◀] : 前の曲を選ぶとき / 再生中の曲の始めを選ぶとき

[▶▶] : 次の曲を選ぶとき

## ◆ MP3/WMA ディスクを聞く ◆

### 1 MP3/WMA ディスクを挿入する

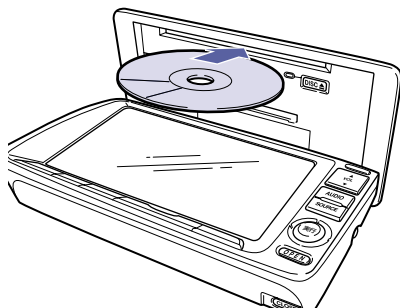

自動的に再生が開始されます。



### • 曲を選んで聞くと き

### 1 聞きたい曲を選んでタッチする



[FOLDER]、[TRACK] にタッチして選曲する場合



[FOLDER] の [◀] または [▶] は、再生するフォルダを選ぶことができます。

[◀] : 前のフォルダを選ぶとき

[▶] : 次のフォルダを選ぶとき

[TRACK] の [◀◀] または [▶▶] は、短くタッチすると曲送りされ、長くタッチすると早戻し、早送りされます。


[◀◀] : 前の曲を選ぶとき / 再生中の曲の始めを選ぶとき

[▶▶] : 次の曲を選ぶとき

## ◆サウンドコンテナを聞く◆

サウンドコンテナは、あらかじめ内蔵のハードディスクに音源（音データ）を録音（保存）してから再生することができます。

- 1 [SOURCE] ボタン → [SC] にタッチしてサウンドコンテナに音源を切り換える

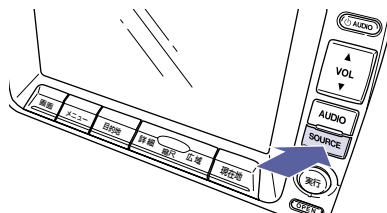

### • グループリスト、プレイリスト、トラックリストの表示を切り換えるとき —

- 1 [GROUP]、[PLAYLIST] または [TRACK] にタッチして選ぶ

グループリスト、プレイリストとトラックリストが切り換わります。



## • 曲を選んで聞くと き

### 1 聞きたい曲が入っているプレイリストを選んでタッチする

[PLAYLIST] にタッチしてプレイリストを選ぶ場合

[PLAYLIST] の [◀] または [▶] にタッチすると再生するプレイリストを選ぶことができます。

[◀] : 前のプレイリストを選ぶとき

[▶] : 次のプレイリストを選ぶとき



### 2 トラックリストから聞きたい曲を選んでタッチする

[TRACK] にタッチして選曲する場合

[TRACK] の [◀◀] または [▶▶] は、短くタッチすると曲送りされ、長くタッチすると早戻し、早送りされます。

[◀◀] : 前の曲を選ぶとき / 再生中の曲の始めを選ぶとき

[▶▶] : 次の曲を選ぶとき





## ◆サウンドコンテナとは？◆



### サウンドコンテナで何ができるの？

サウンドコンテナとは、音楽 CD を内蔵のハードディスクに音楽データとして保存するもので、たくさんの CD が録音でき、CD を持ち歩かなくても車の中で聞くことができます。



### いつサウンドコンテナに録音しているの？

CD をはじめて再生すると、再生している曲が自動でサウンドコンテナに録音されます。すでに録音した CD を再生したときは、サウンドコンテナには録音されません。なお、手動で録音するように設定することもできます。



### 録音中に CD を取り出したり、キーを抜くとどうなるの？

録音中に CD を取り出したり、キーを抜くと、録音中の曲は消去されます。あとで同じ CD を再生したときに、録音されていない曲だけがサウンドコンテナに録音されます。



### 音楽 CD 以外からは録音できないの？

サウンドコンテナへ録音できるのは音楽 CD のみです。MP3 や WMA などの音楽データをサウンドコンテナに録音することは、著作権法上できません。

なお、著作権の保護を目的として製作されたコピーコントロール CD などについては、再生および録音などの動作保証はしておりません。



### サウンドコンテナに録音した音楽データは、取り出せるの？

サウンドコンテナに録音した音楽データを取り出すことは、著作権法上できません。また、ハードディスクの故障や修理の際には、サウンドコンテナの音楽データを復元できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。


## ◆著作権について◆

- お客様が録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- お車を譲られるときは、著作権保護のためサウンドコンテナ内の曲を消去してください。


# 早わかり手順一覧 簡単 標準

このナビゲーションシステムでお使いいただける主な機能の操作の流れを、必要な操作とメニュー項目のみで説明しています。


## 簡単操作モード

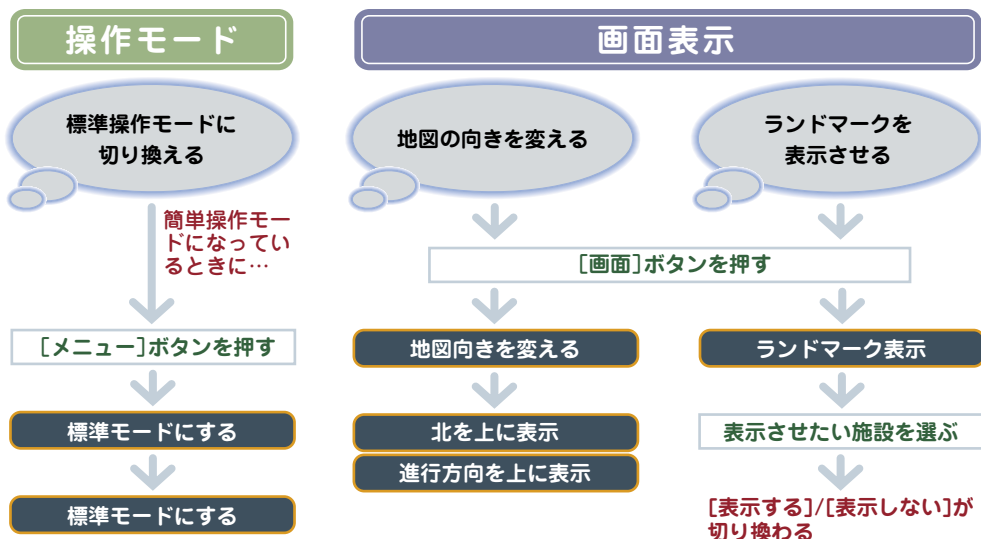

## 目的地を探す

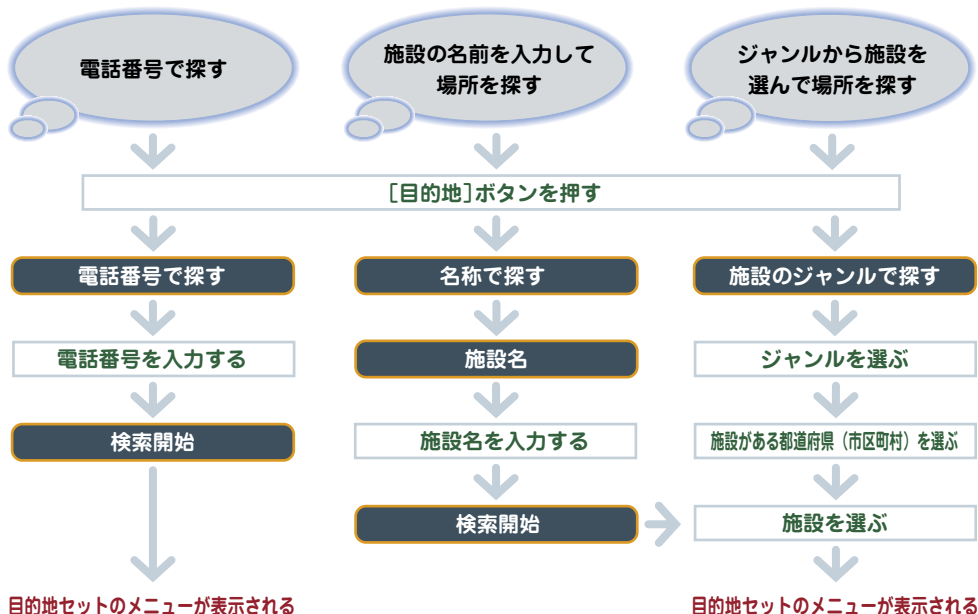



## 目的地に行く

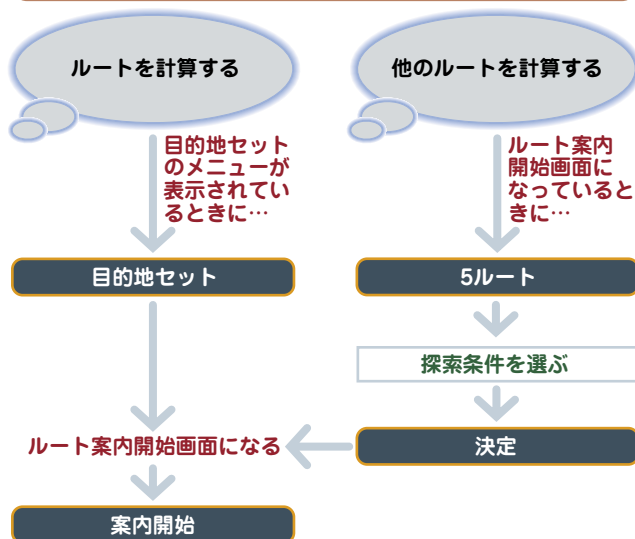


## 自宅へ帰る




# 標準操作モード

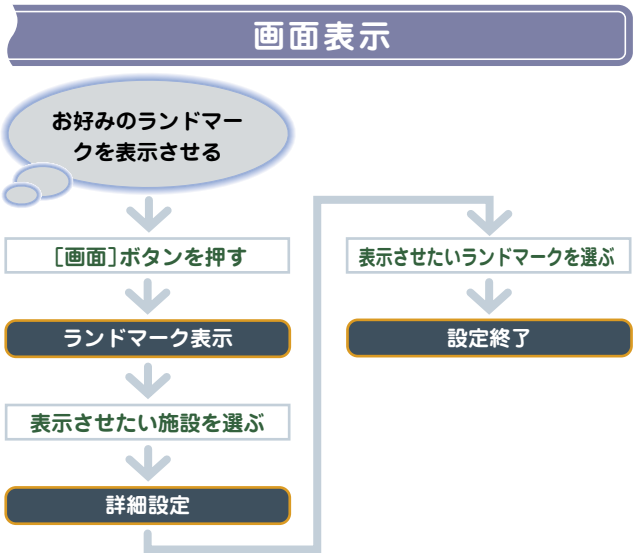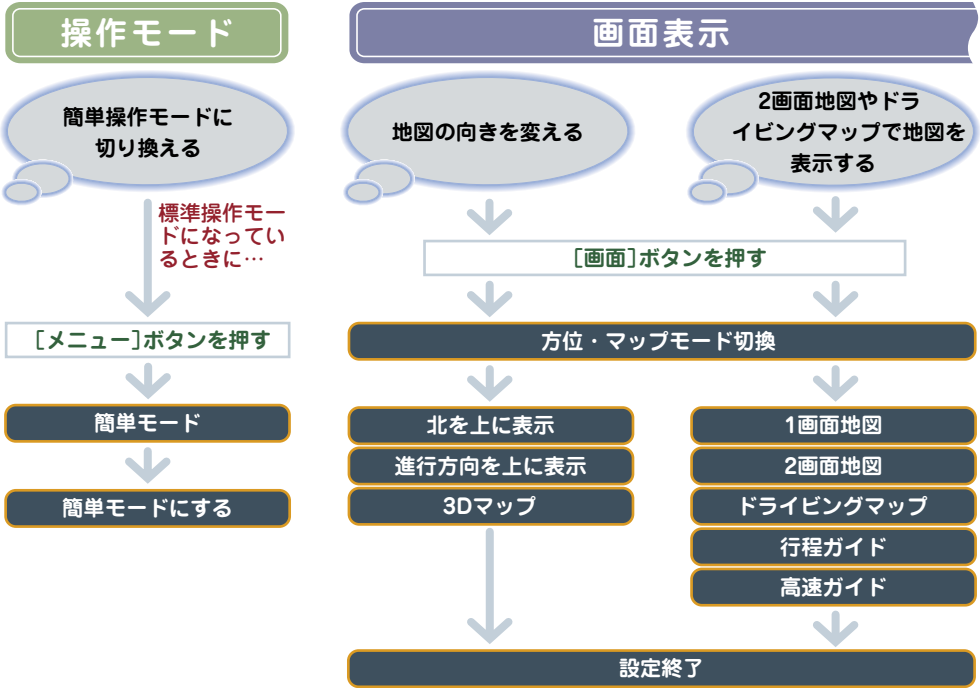


## 自宅・よく行く地点登録

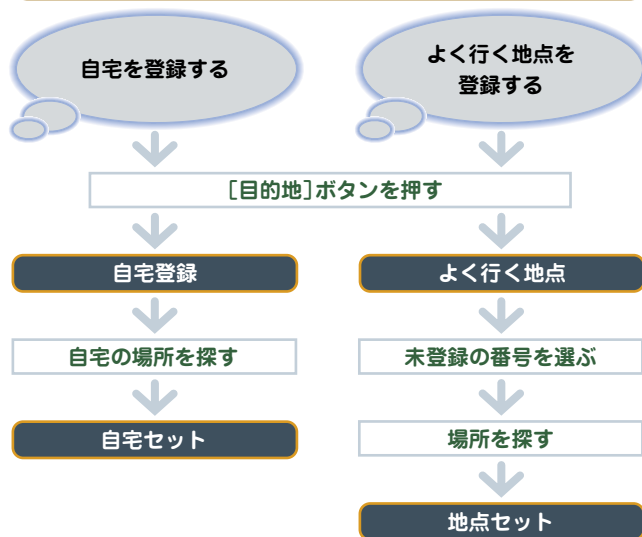

## マーク登録

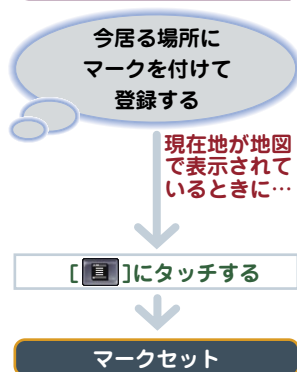

## マーク登録

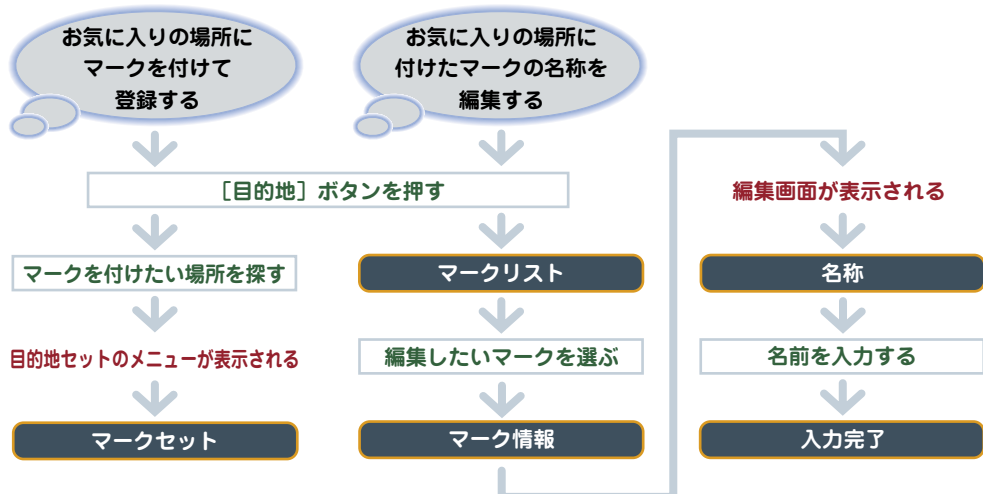

## 目的地を探す

住所で探す

[目的地]ボタンを押す

住所

都道府県名を選ぶ

市区町村名を選ぶ

地名（丁目）を選ぶ

番地を選ぶ

号を選ぶ

目的地セットのメニューが表示される

電話番号で探す

[目的地]ボタンを押す

電話番号

電話番号を入力する

検索開始

目的地セットのメニューが表示される

## 目的地を探す

施設の名前を  
入力して場所を探す

[目的地]ボタンを押す

名称で探す

施設名

施設名を入力する

検索開始

ジャンルから  
施設の場所を探す

施設ジャンル


ジャンルを選ぶ

施設がある都道府県（市区町村）を選ぶ


施設を選ぶ

目的地セットのメニューが表示される


## 目的地に行く

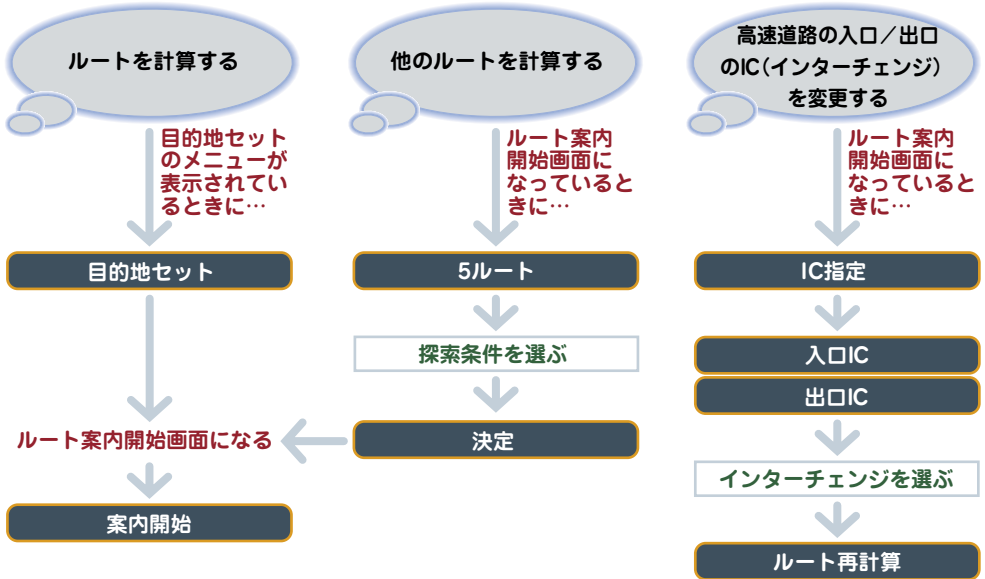

## 目的地に行く

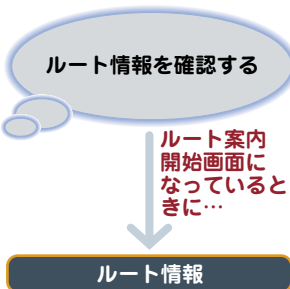

## 自宅へ帰る

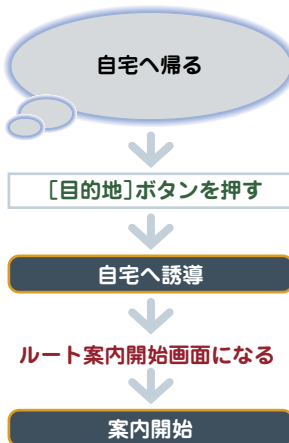



## ルート案内中に



## ルート案内中に





別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書  
「本編、音声操作編」と合わせてお読みください。